Termo de Garantia

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1. materiais plásticos, gabinetes, antenas e pilhas (quando fornecidas);
2. a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
3. o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
4. o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

1. se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
2. se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
3. se for ligado a rede elétrica imprópria;
4. em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5. em caso de uso comercial/profissional;
6. se forem utilizadas mídias não originais;
7. se o número de série for removido ou rasurado;
8. em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
9. se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
10. se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
    - **10a** no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A Lenoxx Sound se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos Lenoxx Sound, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339 · 9954** (São Paulo) ou DDG **0800 · 77 · 29 · 209** (demais localidades), ou pelo e-mail **sac@lenoxxsound.com.br**. Consulte nosso site: **www.lenoxxsound.com.br**. A garantia é válida somente em território brasileiro.

Lenoxx® Premium

Lenoxx® Premium

MicroSystem CD/MP3
com Rádio e Entrada USB

MC-2500

Reproduz: CD · CD-R · CD-RW · MP3

Entradas Auxiliares, USB e SD/MMC

Saída para fone de ouvido

Manual do Usuário

Parabéns! Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **MicroSystem com Rádio e Entradas USB/SD/Auxiliares MC-2500**.

Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Antes se ligar o aparelho, certifique-se que a chave de voltagem está ajustada para a voltagem da rede elétrica local. Desenrole o cabo de força e insira o plugue com dois pinos numa tomada CA da rede elétrica.
OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.

AC OPERATION

Before operation please make sure voltage on the set corresponds to the voltage of your local area. Unravel the AC power cord and insert plug into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

CUIDADOS com a VENTILAÇÃO

Não obstrua os orifícios de ventilação deste produto.

VENTILATION WARNING

Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS

Este produto não deve ficar exposto à chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre este produto vasos ou jarras contendo líquidos.

DRIPPING WARNING

Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Energia	
Fonte de energia	CA: 120/230V ~ 60 Hz
Consumo	CA: 20 W
Áudio	
Potência de saída	7W RMS (2 x 3,5W RMS)
Respostas de frequência	100 Hz – 16 kHz
Geral	
Dimensões (A x L x P)	aparelho: 230 x 170 x 210 mm caixas: 228 x 135 x 175 mm
Peso	aparelho: 2 kg caixas: 1,3 kg cada
Temperatura ambiente operacional	+5 a +45 °C
Impedância do fone de ouvido	4 a 32 Ω
Rádio	
Faixas de frequência	FM/FM ST: 88 - 108 MHz AM: 540 - 1600 KHz
Acessórios inclusos	1 controle remoto 2 pilhas tamanho AAA 1 Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos as alterações sem prévio aviso. [CQ_rev.01_jun_11]

ENTRADAS AUXILIARES

O MC-2500 possui duas entradas auxiliares, que permitem a conexão de outros aparelhos.

CONEXÃO COM PINO P2 (3,5 mm)

1. Coloque o seletor de função na posição «CD/MP3».
2. Insira o plugue de um cabo de áudio (não incluso) na entrada «AUX IN», localizada na parte de trás do aparelho.
   - O aparelho entra automaticamente em modo «AUX».
3. Insira o plugue da outra extremidade do cabo de áudio na saída «AUDIO OUT» do aparelho que deseja conectar ao MC-2500 (um MP3 player, por exemplo).
4. Ajuste o volume de ambos os aparelhos de acordo com a sua preferência.
5. Inicie a reprodução do aparelho auxiliar.

CONEXÃO DOCKING

Conecte um cabo ou o dispositivo externo diretamente na entrada auxiliar frontal, por meio da conexão docking, conforme figura abaixo, para ouvir suas músicas através das caixas de som do MC-2500.

- Não é possível usar as duas entradas auxiliares ao mesmo tempo.
- Todas as operações (selecionar faixa, avançar, mudar de pasta etc.) devem ser efetuadas no dispositivo externo.

Ajuste o volume de ambos os aparelhos de acordo com sua preferência e inicie a reprodução.

CONHEÇA O SEU APARELHO

SISTEMA

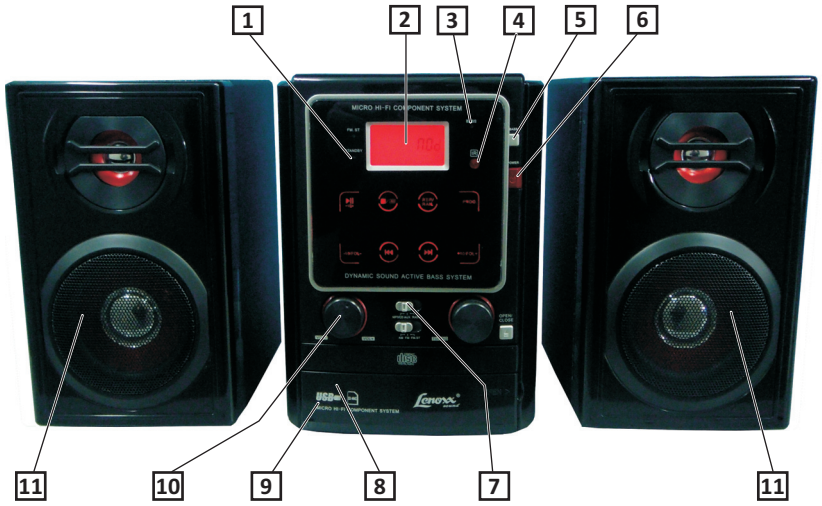

1 Indicador **STANDBY**
Acende em modo desligado e apaga quando ligado.

2 Display de cristal líquido
Em modo CD/MP3, mostra o número das faixas. Em modo Rádio, mostra a frequência da emissora sintonizada.

3 Indicador **BASS**
Mostra que a função bass está ativada.

4 Sensor do controle remoto
Aponte o controle remoto nesta direção.

5 Tecla **BASS**
Pressione para intensificar os sons graves.

6 Tecla **POWER**
Pressione para ligar/desligar o aparelho.

7 Seletor de função
Permite selecionar a fonte do som: CD/MP3, AUX ou RÁDIO.

8 Saída para fone de ouvido
No interior do compartimento. Conecte aqui o plugue P2 estéreo de 3,5 milímetros de um fone de ouvido com impedância entre 4 e 32 Ω. O som das caixas acústicas é automaticamente desativado.

9 Entrada AUX (conexão P2)
No interior do compartimento. Conecte aqui um aparelho de som externo. Veja página 13.

10 Controle de volume
Gire para aumentar ou diminuir o volume.

11 Caixas acústicas esquerda e direita

CD PLAYER

1 Tecla ⏹
Toque levemente para cancelar a reprodução. Toque e mantenha pressionada por 2 segundos para entrar em modo SD/MMC.

2 Tecla ⏯
Toque levemente para iniciar ou pausar a reprodução. Toque e mantenha pressionada por 2 segundos para acessar o modo USB.

3 Tecla -10/FOL-
Permite saltar faixas de 10 em 10. Em discos MP3 e em modo USB e SD/MMC, permite selecionar pastas. Veja tecla 7.

4 Tecla ⏮
Toque levemente para saltar ao início da faixa atual ou ao início de faixas anteriores. Toque e mantenha pressionada para retroceder em alta velocidade.

5 Compartimento do disco
Abra para inserir um disco CD ou MP3.

6 Tecla **OPEN/CLOSE**
Pressione para abrir o compartimento do disco. Pressione novamente para fechá-lo.

7 Tecla ⏭
Toque levemente para saltar para faixa seguinte. Toque e mantenha pressionada para avançar reprodução em alta velocidade.

8 Tecla +10/FOL+
Permite saltar faixas de 10 em 10. Em discos MP3 e em modo USB e SD/MMC, permite selecionar pastas. Veja tecla 3.

9 Tecla PROG
Permite programar sequência de faixas a serem reproduzidas na ordem desejada (veja p. 9).

10 Tecla REP/RAN
Permite repetir faixas de um disco ou o disco inteiro (veja p. 8) ou reproduzir as faixas de um disco em ordem aleatória (veja p. 8).

MODOS USB E SD/MMC

Este aparelho aceita a maioria das interfaces USB e cartões de memória SD/MMC, mas não podemos garantir 100% de compatibilidade devido à grande quantidade de formatos que continuam a aparecer no mercado.

USB

1 Insira o conector USB de um aparelho portátil de MP3 ou Pen Drive na entrada USB.
- O MC-2500 reproduzirá arquivos MP3 que estiverem tanto na pasta raiz como em quaisquer outras pastas.

2 Para acessar o dispositivo USB, coloque o seletor de função na posição «CD/MP3» e, em seguida, toque e mantenha pressionada por 2 segundos a tecla ⏯ (ou a tecla **⏯/USB** do controle remoto).
- Todas as funções disponíveis para um disco MP3 também estão disponíveis para os arquivos MP3 gravados no dispositivo USB e o modo de acessá-las é idêntico.

3 Para retornar ao modo CD, toque e mantenha pressionada por 2 segundos a tecla ⏯ (ou **⏯/USB**).

4 Para deixar o aparelho em modo standby, pressione a tecla **POWER**. Para desligá-lo completamente, retire o plugue da tomada.

OBS. Para uso no MC-2500, a capacidade máxima de armazenamento do dispositivo USB é 4 GB.

SD/MMC

1 Insira o cartão de memória na entrada SD/MMC.
- O MC-2500 reproduzirá arquivos MP3 que estiverem tanto na pasta raiz como em quaisquer outras pastas.

2 Para acessar o conteúdo do cartão de memória, coloque o seletor de função na posição «CD/MP3» e, em seguida, toque levemente e mantenha pressionada por 2 segundos a tecla ⏹ do aparelho (ou a tecla **STOP/SD** do controle remoto).
- Todas as funções disponíveis para um disco MP3 também estão disponíveis para os arquivos MP3 gravados no cartão de memória e o modo de acessá-las é idêntico.

3 Para retornar ao modo CD, toque e mantenha pressionada por 2 segundos a tecla ⏹ (ou **STOP/SD**).

4 Para deixar o aparelho em modo standby, pressione a tecla **POWER**. Para desligá-lo completamente, retire o plugue da tomada.

OBS. Para uso no MC-2500, a capacidade máxima de armazenamento do cartão de memória é 2 GB.

IMPORTANTE: Recomendamos, por precaução, desligar o aparelho todas as vezes que for inserir ou retirar o dispositivo USB ou o cartão de memória. Caso contrário, é possível que todo o conteúdo seja apagado.

RÁDIO

1 Coloque o seletor de função na posição «RADIO».

2 Selecione a faixa desejada deslizando do seletor de faixa até posição correspondente: «FM STEREO», «FM» ou «AM».

3 Gire o botão de sintonia até sintonizar a emissora desejada.

- Se você selecionou a faixa «FM STEREO» e a emissora sintonizada estiver transmitindo em estéreo, o indicador «FM ST» acenderá.
- Se o sinal estereofônico for fraco ou houver muita estática e ruído de fundo, experimente colocar o seletor de função na posição «FM». A recepção monaural geralmente é mais nítida.

4 Ajuste o volume de acordo com a sua preferência.

5 Para desligar o rádio, coloque o seletor de função na posição «CD/MP3» ou «AUX». Se desejar colocar o aparelho em modo standby, aperte a tecla **POWER**. Se quiser desligar completamente o aparelho, retire o plugue da tomada.

NOTA SOBRE ANTENAS

- FM: Estenda o fio de FM até uma posição que permita obter o melhor sinal possível.
- AM: Como o aparelho possui uma antena embutida para AM, gire o aparelho inteiro até obter a melhor sintonia possível.

RÁDIO · USB · SD/MMC

1 Indicador **FM STEREO**
Acende ao ser sintonizada uma emissora FM que esteja transmitindo em estéreo.

2 Seletor de faixa
Permite selecionar a faixa desejada: AM, FM ou FM estéreo.

3 Botão de sintonia
Gire para sintonizar a emissora desejada.

4 Entrada USB
No interior do compartimento. Permite conectar um aparelho MP3 portátil ou drive USB com arquivos MP3.

5 Entrada SD/MMC
No interior do compartimento. Permite conectar um cartão de memória SD/MMC com arquivos MP3.

APARELHO VISTO POR TRÁS

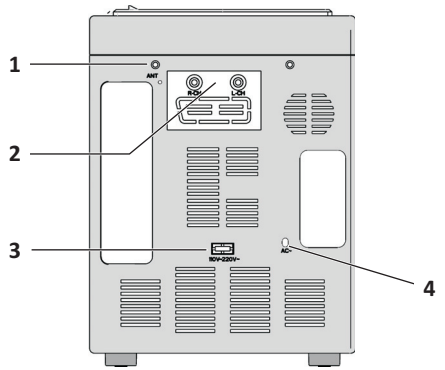

1 Antena para FM
Estenda o fio ao máximo e mantenha-o estendido para obter a melhor sintonia possível.

2 Conexões **L-CH** e **R-CH**
Conexões para caixas acústicas externas esquerda (L) e direita (R).

3 Seletor de voltagem 120/230 V
Localizado na parte de trás do aparelho.

4 Cabo de força

APARELHO VISTO DE CIMA

Entrada AUX (conexão Dock)
Conecte aqui outros aparelhos de modo a utilizar o amplificador e as caixas de som do MC-2500.

CONTROLE REMOTO

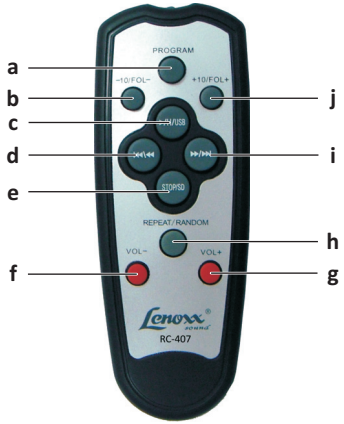

a Tecla **PROGRAM**

b Tecla **-10/FOL–**. Veja tecla j.

c Tecla **⏯/USB**

d Tecla ⏮/⏪. Veja tecla i.

e Tecla **STOP/SD**

f Tecla **VOL–**

g Tecla **VOL+**

h Tecla **REPEAT/RANDOM**

i Tecla ⏩/⏭. Veja tecla d.

j Tecla **+10/FOL+**. Veja tecla b.

COMO USAR O CONTROLE REMOTO

- Aponte o controle remoto ao sensor localizado na frente do aparelho, a uma distância entre 20 cm e 3 m do aparelho.
- O controle remoto funciona em um ângulo de até 30° à esquerda e à direita .
- Se não for usar o controle remoto por um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar vazamento e corrosão.
- Colocar as pilhas com as polaridades invertidas pode danificar a pilhas e, possivelmente, o controle remoto.
- O funcionamento do controle remoto também pode ser prejudicado se ele for usado perto de outros aparelhos elétricos que gerem raios infravermelhos (ou de outro controle remoto).
- A distância operacional do controle remoto pode variar dependendo da luminosidade da sala.
- Não use este controle remoto ao mesmo tempo em que usa o controle remoto de outros aparelhos, pois os sinais podem se misturar.

COMO TROCAR AS PILHAS

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas localizado na parte de trás do controle.
2. Insira 2 pilhas "palito" (tamanho AAA) no compartimento, respeitando a polaridade indicada no interior.
3. Feche a tampa do compartimento.

RECOMENDAÇÕES SOBRE PILHAS

- Atenção: pilhas não inclusas.
- Recomendamos o uso de pilhas alcalinas.
- Sempre substitua todas as pilhas de uma só vez.
- Nunca misture pilhas novas e velhas, nem pilhas de tipos diferentes (normais, alcalinas, recarregáveis, carbono/zinco, níquel/cádmio etc.).
- Para evitar risco de explosão, nunca tente recarregar uma pilha não recarregável.

CUIDADOS BÁSICOS

CUIDADOS COM O APARELHO

- Use o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada, livre de vibrações, e não coloque nada sobre ele.
- Não deixe o aparelho nem os discos sob a luz direta do sol, nem os exponha a campos magnéticos fortes, excesso de pó ou umidade.
- Nunca exponha o aparelho à chuva, a umidade elevada e a temperaturas extremamente altas ou extremamente baixas.
- Desligue o aparelho e retire o cabo de força da tomada antes de limpá-lo.
- Para limpar o gabinete, painel e controles, use apenas um pano macio levemente umedecido em uma solução bem diluída de detergente neutro.
- Nunca use óleo, solvente, derivados de petróleo, álcool, thinner ou inseticida no aparelho, nem qualquer tipo de material abrasivo.
- Mudanças bruscas de temperatura e armazenamento ou funcionamento em ambientes muito úmidos podem provocar condensação de vapor sobre a lente do aparelho, tornando impossível a reprodução de discos. Se isso acontecer, não tente limpar a lente. Aguarde até que a condensação se dissipe.

CUIDADOS COM OS DISCOS

- Nunca encoste na superfície de um CD. Segure o disco pelas extremidades, conforme figura abaixo.

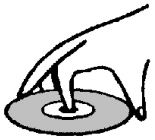

- Nunca use produtos químicos como sprays para discos, líquidos antiestática, benzeno ou *thinner*: estes produtos podem danificar permanentemente a superfície do CD.
- Recoloque os CDs na embalagem original assim que terminar de tocá-los. Um CD riscado pode começar a "pular".
- Nunca grude etiquetas ou qualquer tipo de papel ou outro material na superfície do CD.

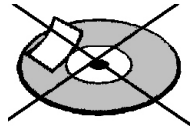

- Não exponha um CD à luz direta do sol, à umidade excessiva ou a altas temperaturas por períodos prolongados.
- Só use CDs originais. CDs piratas provocam desgaste excessivo do laser.
- Se houver manchas de dedos ou poeira na superfície de um CD, limpe com um pano macio em movimentos retos do centro para fora. *Nunca limpe um CD com movimentos circulares*.

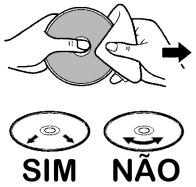

ATENÇÃO: Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

FUNÇÃO PROGRAM

Esta função permite a você programar até 99 faixas para serem reproduzidas na ordem que desejar.

1 Com o CD Player parado – modo «STOP» –, toque levemente a tecla PROG do aparelho (ou pressione a tecla **PROGRAM** do controle remoto).

- Se o disco for um CD de áudio, o display mostrará:

- Se for um disco MP3, o display mostrará:

2 Toque levemente as teclas ⏮ e ⏭ do aparelho (ou pressione e solte as teclas ⏮/◀◀ ou ▶▶/⏭ do controle remoto) até que o display mostre o número da faixa que você deseja incluir no programa.

- Se estiver programando um disco MP3 e a faixa desejada estiver em outra pasta, toque e mantenha pressionada a tecla −10/FOL− ou +10/FOL+ do aparelho (ou **–10/FOL–** ou **+10/FOL+** do controle remoto) para acessar a pasta ou faixa desejada. Veja item "Como selecionar uma pasta", na página 7.

3 Toque novamente a tecla PROG do aparelho (ou pressione a tecla **PROGRAM** do controle remoto). A faixa será incluída no programa.

- O display mostrará:

- Se for um disco MP3, o display mostrará:

- Isso indicará que a faixa foi incluída na primeira posição do programa.

4 Repita as etapas 2 e 3 até incluir no programa todas as faixas desejadas, até um máximo de 99.

- A cada faixa programada, o display mostrará o seu número correspondente no programa.

5 Para iniciar a reprodução do programa, toque levemente a tecla ⏯ do aparelho (ou pressione a tecla **⏯/USB** do controle remoto).

- Ao iniciar a reprodução da primeira faixa do programa, o display mostrará:

- Se for um disco MP3, o display mostrará.

6 Para interromper a reprodução do programa e apagá-lo da memória, toque levemente duas vezes a tecla ⏹ (ou a tecla **STOP/SD** do controle remoto) durante a reprodução do programa; ou toque levemente uma vez a tecla ⏹ (ou **STOP/SD**) aguarde o disco parar de girar e abra o compartimento do disco; ou coloque o seletor de função na posição «RADIO» ou «AUX».

PREPARANDO-SE PARA USAR O APARELHO

Antes de usar pela 1ª vez

1 Cuidadosamente, remova o aparelho da caixa de papelão, retirando todo o material usado para embalá-lo.

2 Retire quaisquer etiquetas descritivas que se encontrem na parte de frente ou de cima do aparelho.

- **Não retire as etiquetas localizadas na parte de trás ou de baixo**.

3 O cabo de força encontra-se fixo na parte de trás do aparelho.

- Tome cuidado com a posição da chave seletora de voltagem 120/230V. Veja tópico ao lado.

4 Insira os fios das caixas acústicas nas conexões **R-CH** e **L-CH** localizadas na parte de trás do produto.

- **Nunca ligue o aparelho à rede elétrica se as caixas acústicas não estiverem devidamente conectadas.**

5 Insira o plugue do cabo de força numa tomada da rede elétrica com voltagem igual à indicada na chave seletora.

6 Aperte a tecla **POWER** do aparelho.

7 Escolha o modo de reprodução e ajuste o volume de acordo com sua preferência.

8 Para deixar o aparelho em modo standby, aperte a tecla **POWER** do aparelho. Se preferir desligá-lo totalmente, retire o plugue da tomada.

Conexão à REDE ELÉTRICA

1 Ajuste a voltagem do aparelho à voltagem da rede elétrica local. O seletor de voltagem está localizado na parte de trás do aparelho.

- **ATENÇÃO:** Conectar o aparelho à voltagem errada pode danificá-lo gravemente e implica a perda da garantia.

2 Insira o plugue do cabo de força numa tomada da rede elétrica.

3 Para desligar o aparelho completamente, retire o cabo de força da tomada.

- **OBS.** Recomendamos retirar o cabo de força da tomada durante tempestades com raios, para evitar danos ao aparelho.

CD/MP3 PLAYER

Este aparelho reproduz CDs de áudio, MP3, CD-R e CD-RW. *Não reproduz* CD-ROM, CDi, VCD, DVD ou CD de computador.

1 Coloque o seletor de função na posição «CD/MP3».

2 Pressione a tecla **OPEN/CLOSE** para abrir o compartimento do disco.

3 Insira um disco no interior do compartimento, com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima.

4 Aperte novamente a tecla **OPEN/CLOSE** para fechar o compartimento do disco.

5 Para iniciar a reprodução, toque levemente a tecla ⏯ do aparelho ou pressione a tecla **⏯II/USB** do controle remoto.

- ✦ Para interromper a reprodução temporariamente, toque/pressione outra vez essas teclas .
- ✦ Para reiniciar a reprodução, toque/pressione mais uma vez essas teclas .

8 Para encerrar a reprodução, toque levemente a tecla ⏹ do aparelho (ou pressione a tecla **STOP/SD** do controle remoto) ou coloque o seletor de função na posição «RADIO».

9 Para deixar o aparelho em modo standby, pressione a tecla **POWER**. Para desligá-lo completamente, retire o plugue da tomada.

COMO SELECIONAR UMA FAIXA

- ❑ Para avançar ao início da faixa seguinte, toque levemente a tecla ⏭ do aparelho (ou pressione e solte a tecla ⏩/⏭ do controle remoto) até que o número da faixa desejada apareça no visor.
- ❑ Para voltar ao início da faixa atual, toque levemente a tecla ⏮ do aparelho (ou pressione e solte a tecla ⏮/⏪ do controle remoto).
  - ✦ Para voltar ao início de faixas anteriores, toque levemente uma ou mais vezes a tecla ⏮ do aparelho (ou pressione e solte a tecla ⏮/⏪ do controle remoto) até que o número da faixa desejada apareça no visor.

COMO SELECIONAR UMA PASTA (SÓ MP3)

Se um disco MP3 contiver mais de uma pasta, selecione a pasta tocando e mantendo pressionada por 2 segundos a tecla −10/FOL− ou +10/FOL+ do aparelho (ou a tecla **–10/FOL–** ou **+10/FOL+** do controle remoto) até que o número da pasta desejada apareça no display.

- ✦ Se o display não mostrar o número da pasta, é porque a pasta não existe.

Se preferir, salte as faixas de 10 em 10 tocando levemente a tecla −10/FOL− ou +10/FOL+ do aparelho (ou pressionando e soltando a tecla **–10/FOL–** ou **+10/FOL+** do controle remoto).

AVANÇO E RETROCESSO RÁPIDOS

Durante a reprodução, toque e mantenha pressionada a tecla ⏭ do aparelho (ou a tecla ⏩/⏭ do controle remoto) para avançar rapidamente.

Para retroceder rapidamente, toque e mantenha pressionada a tecla ⏮ do aparelho (ou a tecla ⏮/⏪ do controle remoto). Quando chegar ao ponto desejado, solte a tecla para reiniciar a reprodução em velocidade normal.

FUNÇÃO BASS

Para intensificar os sons graves durante a reprodução de um disco, pressione a tecla **BASS**. Para retornar o modo normal, pressione a tecla **BASS** novamente.

FUNÇÕES REPEAT E RANDOM

Durante a reprodução, toque levemente a tecla REP/RAN do aparelho (ou pressione e solte a tecla **REPEAT/RANDOM** do controle remoto) uma ou mais vezes, conforme tabela abaixo:

Pressione	CD áudio	CD MP3/USB
1 vez	Repetir faixa atual.	Repetir faixa atual.
2 vezes	Repetir disco inteiro.	Repetir a pasta atual
3 vezes	Reproduzir faixas em ordem aleatória	Repetir o disco inteiro.
4 vezes	Cancelar a função	Repetir faixas em ordem aleatória
5 vezes	Repetir faixa atual.	Cancelar a função

EXEMPLO:

Em um disco MP3, cada vez que você tocar a tecla REP/RAN (ou pressionar **REPEAT/RANDOM**), o display mostrará o seguinte:

Pressione 1 vez *Repetir a faixa atual*	
2 vezes *Repetir a pasta atual*	
3 vezes *Repetir o disco inteiro*	
4 vezes *Repetir faixas em ordem aleatória*	
5 vezes *Cancelar as funções*	